

Brugervejledning til DMSS Mobilapp

(Version 2.1)



Indholdsfortegnelse:

Installation og opstart af software	2
Tilføj enhed til dit system	2
Funktioner i softwaren	4
Daglig brug af softwaren	5


Installation og opstart af software

Download mobilappen DMSS på din telefon. Du finder den i App Store eller Google Play, afhængig af hvilken mobiltelefon du har.


Start DMSS mobilapp. Første gang vil der lige gå lidt tid, før den starter op, og der vil efterfølgende komme nogle valgmuligheder med forskellige tilladelser til din telefon. Herunder adgang til billeder, notifikationer og alvorlige advarsler. Du vælger selv, om du ønsker dette, vi anbefaler dog at sige **Tillad Ikke** til dem alle, da de ikke er nødvendige, for at softwaren fungerer korrekt. Du vil også blive bedt om at vælge land, og her vælger du selvfølgelig **Denmark**. Det er vigtigt i forhold til tegnsættet, der bruges på telefonens tastatur.

Tilføj enhed til dit system

Når du er kommet igennem installationen, vil du blive præsenteret med nedenstående billede. Du skal ikke trykke på login og oprette en konto, da det ikke er nødvendigt for at gøre brug af kamerafunktionerne. Du skal i stedet trykke på det lille + ikon oppe i højre hjørne og vælge **IP/Domæne**.

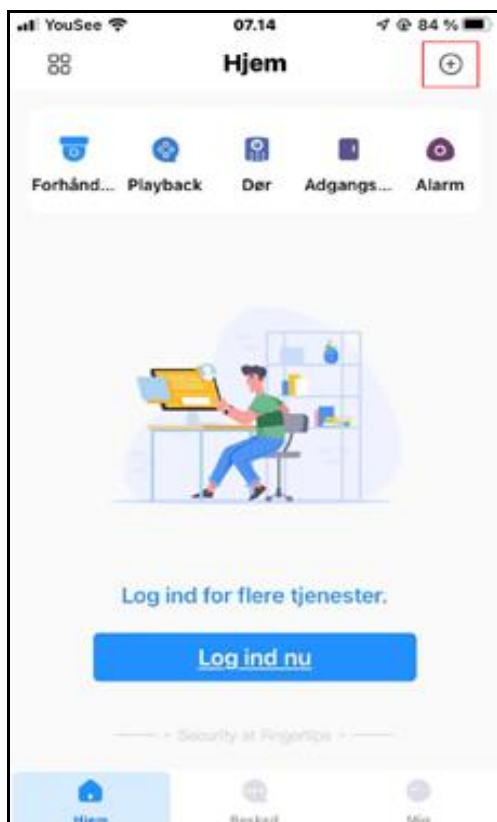



Herefter vælges NVR og informationerne indtastes fra overleveringsarket, du har modtaget fra os. Bemærk hvis I har flere master eller mobilkit, skal de indtastes hver for sig. Det er samme fremgangsmåde, og herefter kan man skifte mellem de forskellige enheder. Når alt er udfyldt trykkes **Save** oppe i højre hjørne.

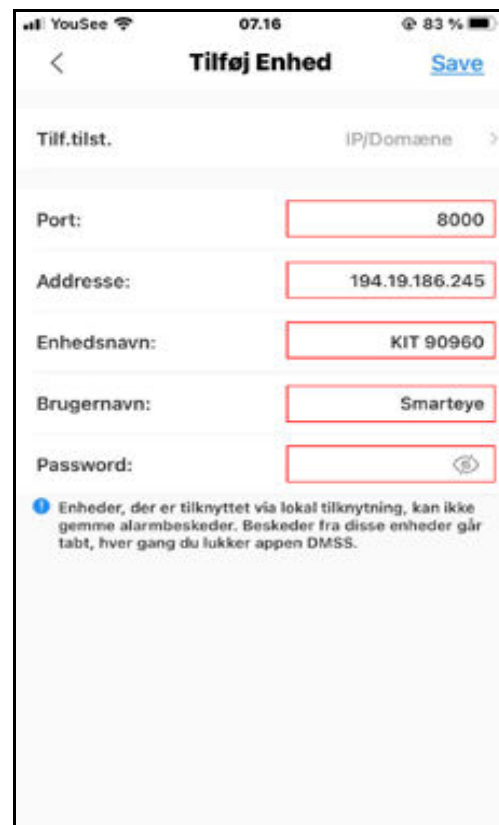

Funktioner i softwaren

Du bliver nu direkte logget ind på din enhed og kan se kameraet fra den. Her vil du have forskellige muligheder:

1. Tryk 2 gange på et billede for at se det i stort format. Drej telefonen vandret for at udnytte hele skærmen på telefonen. Drej telefonen lodret igen for at se menupunkterne igen. Tryk 2 gange igen for at vende tilbage til alle kameraer.
2. Tryk 1 gang på det kamera du vil se optagelser fra. Det vil blive markeret med en blå firkant langs kanten. Tryk derefter på ikonet der ligner en **filmrulle**.
3. Der kan også trykkes 1 gang på det kamera, du vil tage et stillbillede af her og nu. Det vil på samme måde blive markeret med en blå firkant langs kanten. Tryk derefter på ikonet der ligner et **kamera**.

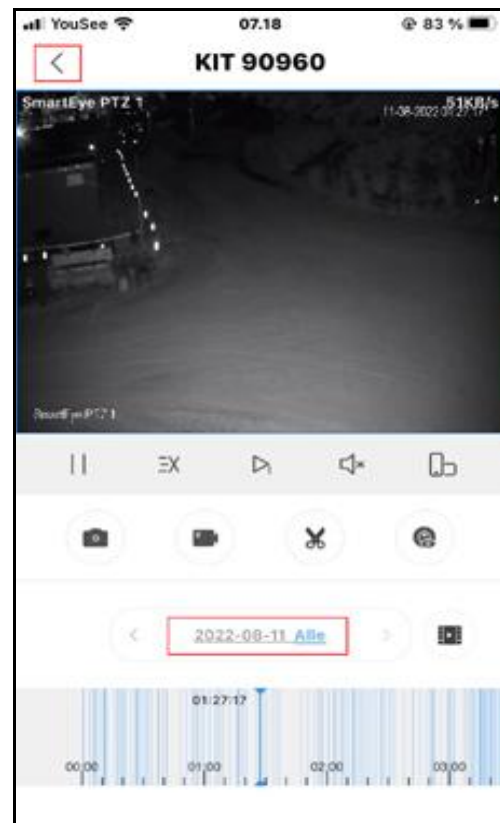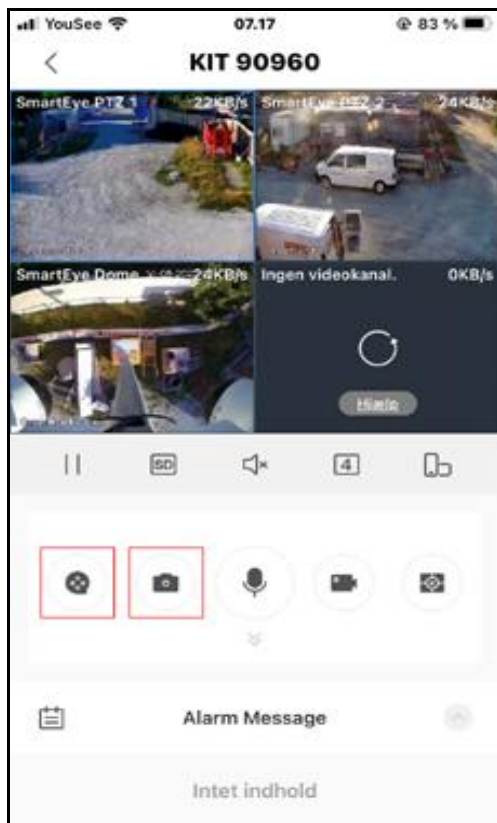

Når du vælger filmrullen for at se optagelser, vil den altid vise de seneste 24 timer via tidslinjen i bunden af skærmen. Du kan dog vælge at ændre dato for at se længere tilbage. For at spole i optagelserne, trækkes blot i tidslinjen med fingeren. Alle de blå streger indikerer tidspunkter, hvor kameraet har fanget bevægelser og har genereret optagelser.

Hvis du ønsker at komme tilbage til direkte visning af kamera, trykker du på pilen **tilbage** oppe i venstre hjørne. Tryk på din homeknop hvis du ønsker at lukke appen og bruge telefonen normalt.

Daglig brug af softwaren

Næste gang du starter DMSS mobilapp, vil du blive præsenteret med nedenstående hjemmeskærm.

Her trykker du på **play** ikonet ved din enhed, og den logger dig ind, og du vil kunne se direkte billeder og optagelser igen.

Hvis du har flere enheder, vil du på hjemmeskærmen kunne skifte og vælge imellem dem. Tryk på **play** ikonet på den enhed du vil se. Hvis du ønsker at skifte til en anden, trykker du på pilen **tilbage** oppe i venstre hjørne og vælger **play** for en anden enhed.

