

# Brugervejledning til DMSS Mobilapp

(Version 3.0)





## Indhold

<b>Installation og opstart af software</b> .....	2
<b>Funktioner i softwaren</b> .....	5
<b>Daglig brug af softwaren</b> .....	6




## Installation og opstart af software

1. Download mobilappen DMSS på din telefon. Du finder den i App Store eller Google Play.
2. Start DMSS og følg instruktionerne på skærmen.  
**TIP: Når du bliver bedt om at logge ind, kan du klikke skip i øverste højre hjørne.**
3. Klik nu på "+" for at tilføje kamera(er)

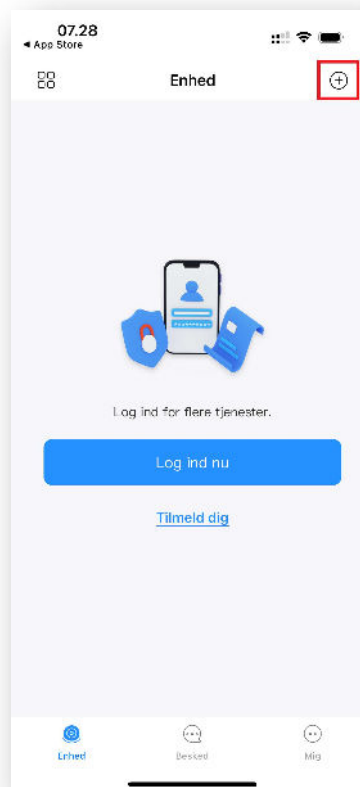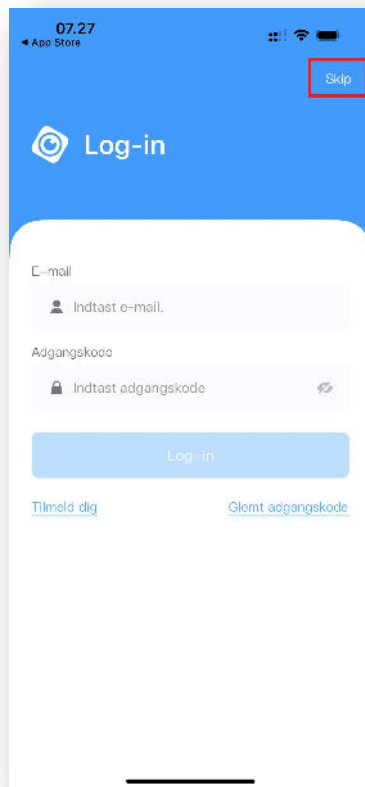



Fortsætter på næste side...

4. Klik nu **"Serienr./Scan"** hvorefter du scanner QR-koden du har fået af SmartEye
5. Klik næste efterfulgt af **"NVR"**

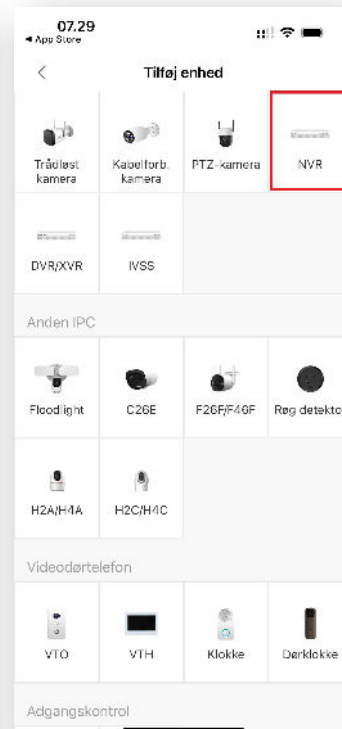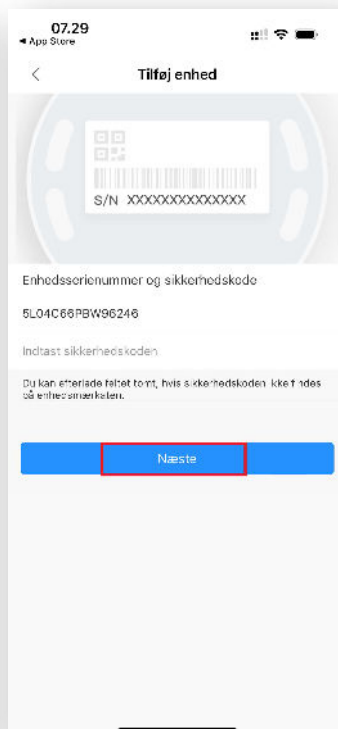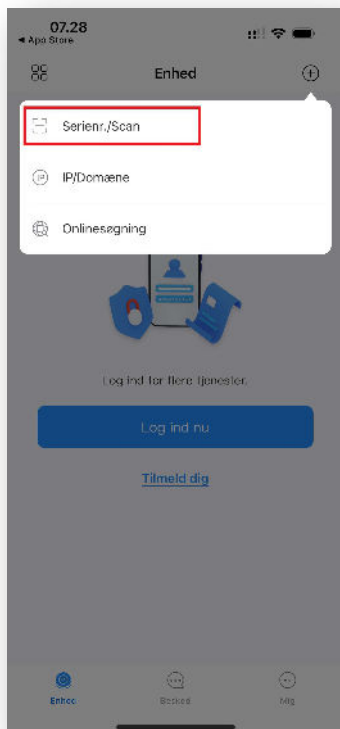

Fortsætter på næste side...



6. Udfyld nu felterne som på billedet. Brugernavn og adgangskode har du fået af SmartEye
7. Klik fuldfør, og du er færdig med opsætning.
8. Gentag fra og med pkt. 3 hvis du har flere kameraer der skal tilføjes.

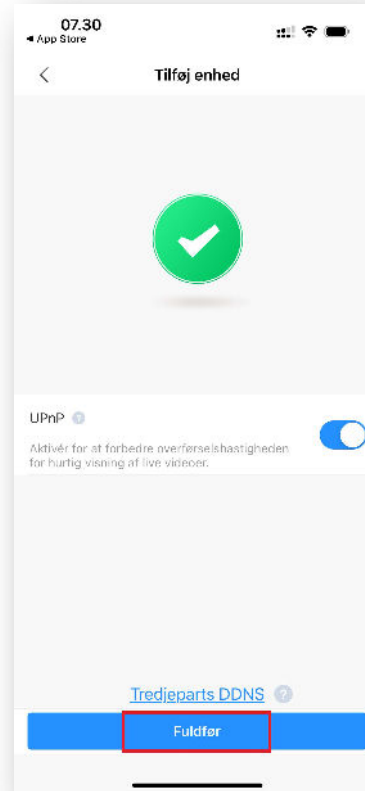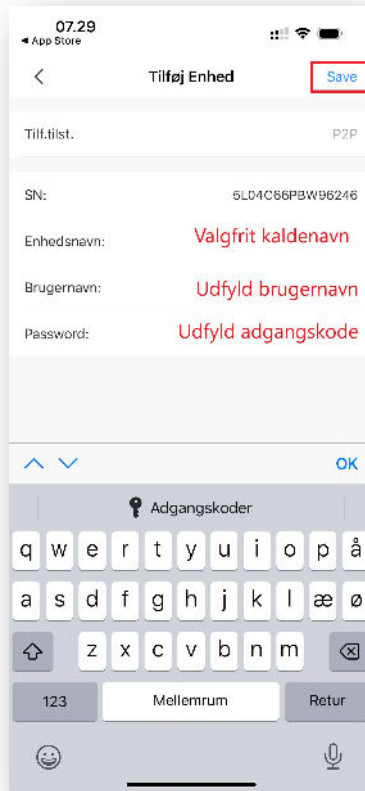

## Funktioner i softwaren

Fra forsiden kan du vælge hvilke kameraer du ønsker at se. Her vil du have forskellige muligheder:

1. Tryk 2 gange på et billede for at se det i stort format. Drej telefonen vandret for at udnytte hele skærmen på telefonen. Drej telefonen lodret igen for at se menupunkterne igen. Tryk 2 gange igen for at vende tilbage til alle kameraer.
2. Tryk 1 gang på det kamera du vil se optagelser fra. Det vil blive markeret med en blå firkant langs kanten. Tryk derefter på ikonet der ligner en **filmrulle**.
3. Der kan også trykkes 1 gang på det kamera, du vil tage et stillbillede af her og nu. Det vil på samme måde blive markeret med en blå firkant langs kanten. Tryk derefter på ikonet der ligner et **kamera**.

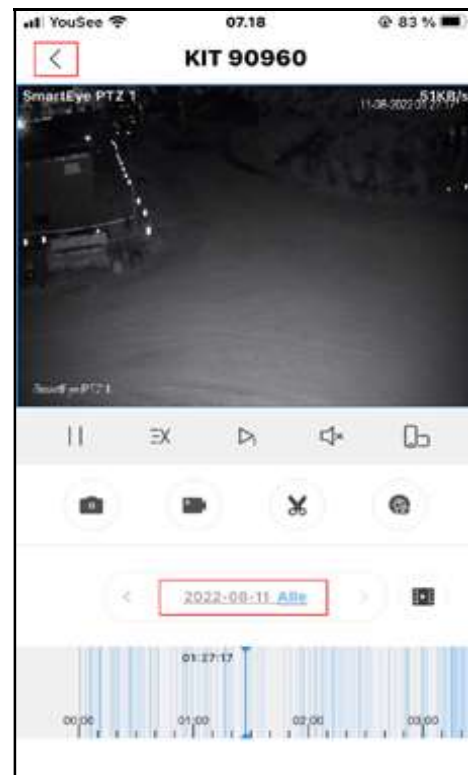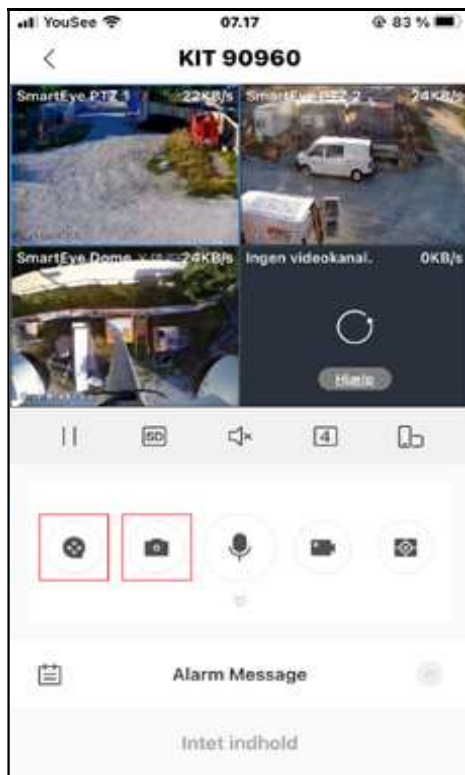

Når du vælger filmrullen for at se optagelser, vil den altid vise de seneste 24 timer via tidslinjen i bunden af skærmen. Du kan dog vælge at ændre dato for at se længere tilbage. For at spole i optagelserne, trækkes blot i tidslinjen med fingeren. Alle de blå streger indikerer tidspunkter, hvor kameraet har fanget bevægelser og har genereret optagelser.

Hvis du ønsker at komme tilbage til direkte visning af kamera, trykker du på pilen **tilbage** oppe i venstre hjørne. Tryk på din homeknop hvis du ønsker at lukke appen og bruge telefonen normalt.

## Daglig brug af softwaren

Næste gang du starter DMSS mobilapp, vil du blive præsenteret med nedenstående hjemmeskærm.

Her trykker du på **play** ikonet ved din enhed, og den logger dig ind, og du vil kunne se direkte billeder og optagelser igen.

Hvis du har flere enheder, vil du på hjemmeskærmen kunne skifte og vælge imellem dem. Tryk på **play** ikonet på den enhed du vil se. Hvis du ønsker at skifte til en anden, trykker du på pilen **tilbage** oppe i venstre hjørne og vælger **play** for en anden enhed.

